

Ayudas Dinámicas

MANUAL DE USUARIO AD681



POR FAVOR LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR LA MESITA

Características técnicas:

Tablero: 60 x 38cm

Mesita fija: 20 x 28cm

Altura regulable: de 70 a 110cm

Ruedas: 4 (2 con freno - 2 sin freno)

Materiales: acero - tablero de melamina chapada

Lista de piezas:

1 – patas

2 – pieza en L

3 - brazo

4 – soporte de tablero

5 – tablero

6 – tubo redondo

7 – pomo de ajuste de altura


8 – pomo de ajuste de la inclinación

9 – arandela

10 – ruedas

11 – tapones cuadrados, plástico

Peso máximo de carga: 10kg

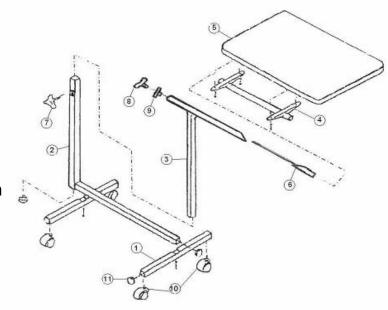

Instrucciones de montaje:

- 1. Encaje las patas con la pieza en L.
- 2. Inserte el tubo redondo (6) en el brazo (3), encarando los dos biseles.
- 3. Asegure esta pieza con la arandela (9) y el pomo (8).
- 4. Inserte esta pieza en el tubo cuadrado en L (2).
- 5. Deslice el brazo (3), en el soporte del tablero (4).
- 6. Bloquear la inclinación de la mesita usando el pomo (8).
- 7. Ajuste la altura de la mesita usando el pomo (7).

Recomendaciones

- Antes de colocar cualquier objeto encima de la mesita, asegúrese que esta sobre suelo plano y es estable y que todos los pomos están apretados.
- No se apoye sobre la mesita, podría volcarla.
- El tablero no aguanta más de 10kg de peso.

Mantenimiento:

No moje o vierta líquidos sobre el tablero, la madera podría deformarse con la humedad.

Limpie regularmente la mesita con un trapo húmedo y séquela a continuación.

Utilice detergentes suaves para limpiar la mesita.

GARANTÍA

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace referencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.



Importado por: **Ayudas Dinámicas**c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA
tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75



